




Instrukcja obsługi

VC-6000 SERIES



ODKURZACZ

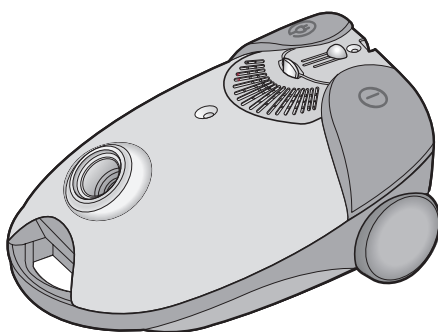

* Przed przystąpieniem do eksploatacji prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.


WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- ▶ Niniejsze urządzenie musi być podłączone do źródła zasilania o takim samym napięciu jak na płycie znamionowej urządzenia.
- ▶ Nie wolno używać odkurzacza na mokrych powierzchniach. Nie może być on używany do ściągania płynów.
- ▶ Dywany czyszczone płynem piorącym muszą być wysuszone przed użyciem odkurzacza.
- ▶ Nigdy nie używaj odkurzacza bez włożonej torby na kurz.
- ▶ Jeżeli nie włożono torby na kurz, to nie można zamknąć pokrywy odkurzacza. Prosimy więc o nie używanie siły przy zamykaniu pokrywy.
- ▶ Przechowuj odkurzacz z dala od dzieci. Nie może być używany do czyszczenia ludzi i zwierząt.
- ▶ Nigdy nie odkurzaj zapalek, płonących przedmiotów, żarzących się papierosów. Unikaj wessania twardych, ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie lub torbę na kurz.
- ▶ W razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy odkurzacza skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą sprzętu.
- ▶ Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, wymianie przez serwis podlega cały mechanizm zwijający.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- ▶ Po rozpakowaniu odkurzacza nie wyrzucaj kartonu do śmietnika.
- ▶ Oddaj go do punktu ponownego przetwarzania papieru (recyclingu) lub wyrzuć do specjalnego pojemnika na papier i makulaturę.


OPIS CZĘŚCI

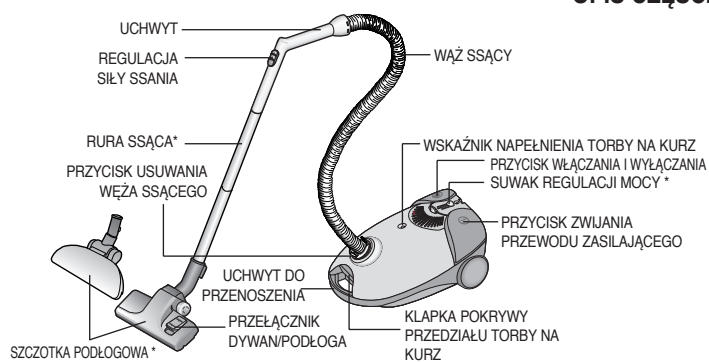


► Funkcje oznaczone *mogą się różnić w zależności od modelu.

SKŁADANIE CZĘŚCI ODKURZACZA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA



1) Połącz wąż ssący z rurą ssącą.

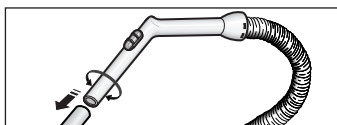


2) Połącz ze sobą rury ssące (w zależności od modelu).

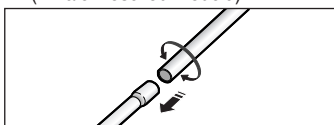

3) Połącz szczotkę podłogową z rurą ssącą.

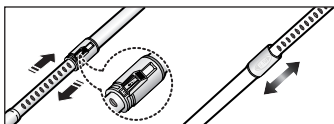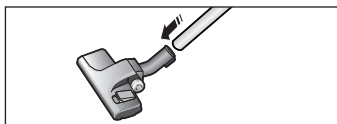

4) Połącz łącznik węży ssącego z obudową odkurzacza.

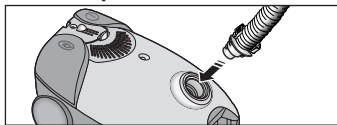

OPCJA : Regulacja rury teleskopowej (w zależności od modelu).


PRZEWÓD ZASILANIA

1) WYCIĄGANIE

Przewód zasilający można wyciągnąć z odkurzacza na długość w zależności od potrzeb użytkownika.

2) ZWIJANIE


Po odłączeniu wtyczki od gniazda zasilania delikatnie naciśnij stopą przycisk zwijania przewodu. Przewód automatycznie się zwinie.

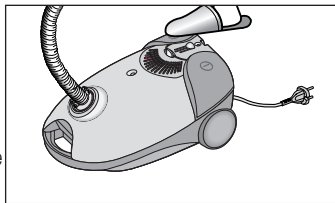

INFORMACJA : Podczas odłączania przewodu zasilania od gniazda, trzymaj za wtyczkę; nigdy za przewód.

PRZELĄCZNIK WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA

Możesz włączyć i zatrzymać swój odkurzacz delikatnie wciskając przełącznik włączania / wyłączania.

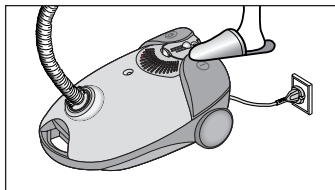


REGULACJA MOCY (Tylko typ z regulacją mocy)

Moc ssąca może być regulowana aby dopasować ją do różnych potrzeb odkurzania.

MIN = do delikatnych tkanin, jak zasłony.

MAX = do twardych podłóg i ciężko zabrudzonych dywanów.

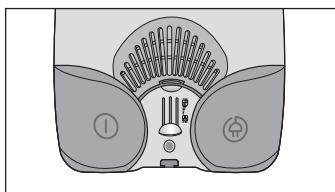


WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA TORBY NA KURZ

Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono podczas odkurzania, torba na kurz wymaga wymiany.

UWAGA : Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono pomimo wymiany torby na kurzwyłacz odkurzacz i sprawdź, czy wąż, rura lub szczotka nie są zatkane.


UŻYWANIE AKCESORIÓW

SSAWKA SZCZELINOWA

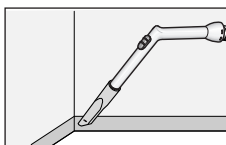


- Ssawka szczelinowa do kaloryferów, szczelin, rogów, zagłębień w meblach.

SSAWKA ZE SZCZOTKĄ

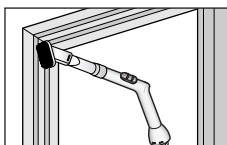


- Ssawka ze szczotką do odkurzania mebli, półek, książek, itp.

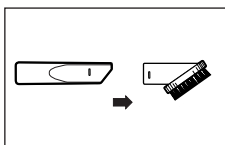

- Prze użyciem włóż ssawkę szczelinową w szczotkę.

PRZECHOWYWANIE AKCESORIÓW


Odkurzacz posiada specjalny przyrząd (zaczep) do przechowywania akcesoriów. Umocuj zaczep na akcesoria do rury ssącej. Może on być wykorzystany do przechowywania ssawek kiedy nie są używane. Niniejsza ssawka może być rozdzielona na dwie części.

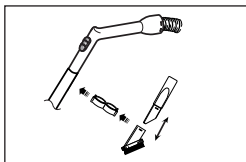

UŻYWANIE DMUCHAWY


Dmuchała umieszczona jest na tylnej ścianie odkurzacza.

- 1) Odlącz końcówkę węża ssącego od obudowy odkurzacza.
- 2) Podłącz końcówkę węża ssącego do otworu dmuchawy.

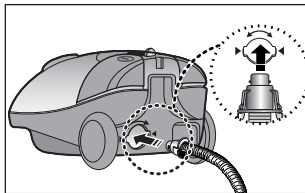


POZYCJA PARKOWANIA

Na górnej części tylnej ściany obudowy odkurzacza znajduje się wspomnik dla szczotki, który może być użyty do parkowania szczotki podczas przerw w odkurzaniu.

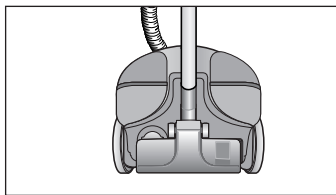



TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA

Dla łatwego transportu i przechowywania, niniejsze urządzenie posiada system uchwytu w obudowie umożliwiający mocowanie rury ssącej, węża, i szczotki w pozycji pionowej.

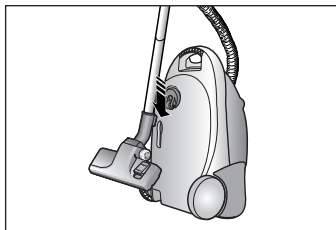


WYMIANA TORBY NA KURZ


- 1) Aby otworzyć pokrywę przedziału torby na kurz pociągnij kłapkę ku górze (Kłapka zlokalizowana z przodu pokrywy przedziału torby na kurz)
- 2) Wyjmij torbę na kurz z odkurzacza.

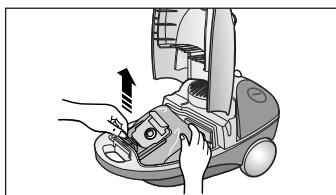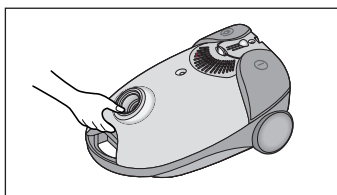


3) Po wyjęciu wypełnionej torby na kurz, wsuń tekturowy kołnierz w prowadnicę.

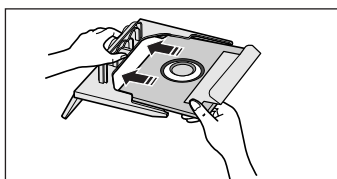

4) Dociśnij delikatnie pokrywę przedziału na torbę aż do powrotnego ustawienia klapki.

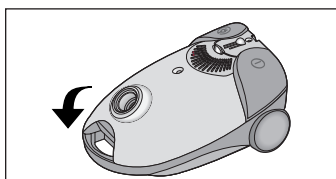

UWAGA : Można zakleić otwór zużytej torby na kurz za pomocą naklejki na kołnierzu. (TYLKO TORBA PAPIEROWA)

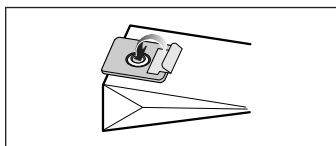


UŻYWANIE TORBY Z MATERIAŁU

Po użyciu, kiedy torba z materiału jest pełna, oczyść ją i ponownie użyj.

UŻYTKOWANIE LUB WYMIANA FILTRA


1) FILTR WLOTOWY.

- Otwórz pokrywę przedziału filtrów.
- Po odłączeniu filtra, delikatnie umyj go wodą, dokładnie wysusz i ponownie umieść na swoim miejscu.
- Zamknij pokrywę przedziału filtrów.

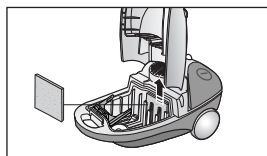

2) FILTR WYLOTOWY.


- Aby otworzyć pokrywę przedziału filtra, jednocześnie wciśnij i pociągnij pokrywę
- Wymij i oczyść lub wymień brudny mikrofiltr.
- Zamknij pokrywę przedziału filtra.

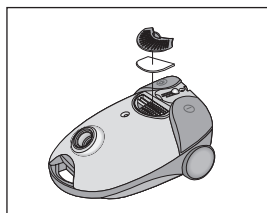

UŻYWANIE SZCZOTKI PODŁOGOWEJ

PRZEŁĄCZNIK DYWAN/PODŁOGA

Przed użyciem upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji odpowiedniej do typu odkurzanej powierzchni.




Przesuń w stronę ① podczas odkurzania dywanów.


Przesuń w stronę ② podczas odkurzania podłóg, terakoty, mat, etc.

SZCZOTKA UNIWERSALNA

Używaj tej szczotki na wszystkich odkurzanych powierzchniach.



UWAGA : W celu utrzymania maksymalnej wydajności odkurzania, odkurz szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej po zakończeniu odkurzania.



ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania.	Sprawdź przewód, wtyczkę lub gniazdo zasilania.
Stopniowo słabnie moc ssania.	Filtr, szczotka, wąż ssący lub rura są zatkane.	Remove the object.
Przewód zasilania nie zwija	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub nieprawidłowo zwinięty.	Pull the cord out 2~3m & push down the cord rewind button.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy:

Dyrektywa EMC:89/336EEC, 92/31EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa niskiego napięcia zasilania:73/23/EEC i 93/68EEC

DJ68-00097K REV (0.0)